


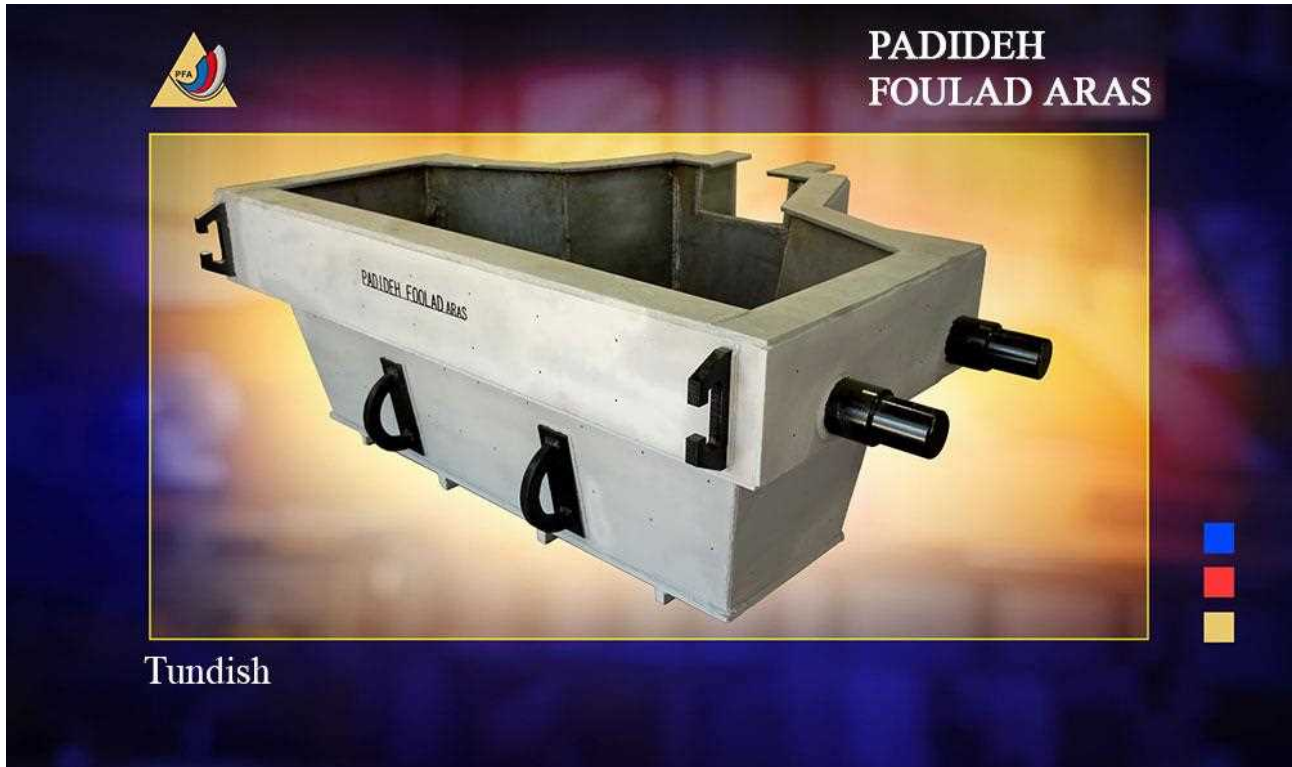


Թանդիշ

Թանդիշը օգտագործվում է հալոցքը դեպի կաղապար ուղղորդելու և հալոցքը նախատեսված շղթաների (մասնաձյուղերի) միջև բաժանելու համար:

Թանդիշի ներքևի մասում գտնվում է թանդիշի վարդակը: Շարունակական ձուլման մեքենայում ձուլման արագությունը համեմատական է թանդիշի վարդակի ներքին տրամագծին և հալոցքին:

Թանդիշներում հալոցքի մակարդակը սովորաբար ընդունվում է 200-ից 400 մմ:

Թանդիշի ներսում հալոցքի ծավալը հաշվարկվում է այնպես, որ ձուլման գործընթացը կատարվի անընդհատ:

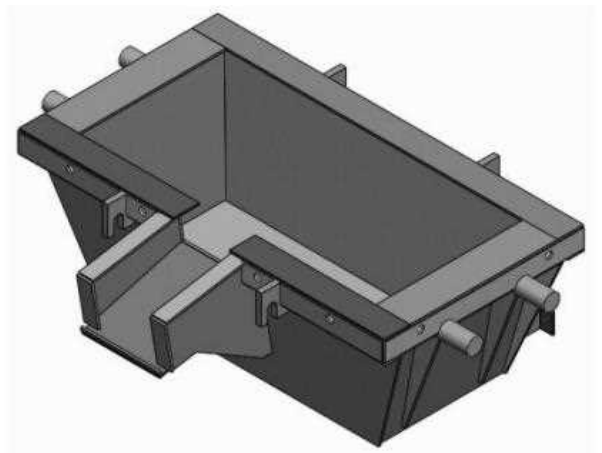

Թանդիշ-մեքենա (Car Tundish)

Թանդիշի տեղադրման վայրում գտնվում է տանդիշ-քարը, որն ապահովում է տանդիշի տեղաշարժը երկայնական և լայնական ուղղություններով: Օպերատորը, ճշգրիտ կարգավորելով տանդիշի վարդակից հալոցքի ելքի վայրը, հեշտությամբ կարող է հալոցքը փոխանցել կադապարին:

Թանդիշ-մեքենայի տեղաշարժը համապատասխան ռելսերի վրա օգնում է ճիշտ տեղադրել թանդիշը և շատ կարճ ժամանակում իրականացնել դրա փոխարինումը: